Lea este manual atentamente antes de poner en funcionamiento la cocina.

escorial S.A.I.C.

Manual de instrucciones y Garantía

Administración y fabrica Av. 25 de Mayo N° 1400
(1650) – San Martín Prov. De Bs. As.
Tel./ fax: 4754-1122
(10 línea rotativas)

Las cocinas ESCORIAL son productos aprobados por el Instituto del Gas Argentino bajo norma NAG -312- Año 2010- Enargas, de uso doméstico, regulada para una presión de 1.76 kPa. (180 mmCa) en gas natural y 2.74 kPa. (280mmCa) en gas envasado.

Felicitaciones y gracias por elegirnos. Para garantizar el correcto funcionamiento y evitar inconvenientes recuerde que:

“La instalación deberá ser efectuada por un instalador matriculado y en un todo de acuerdo con lo establecido en las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliaria.”

Usted ha adquirido un artefacto de:

CLASE 2 – SUBCLASE 1 – ARTEFACTO A ENCASTRAR ENTRE DOS MUEBLES.

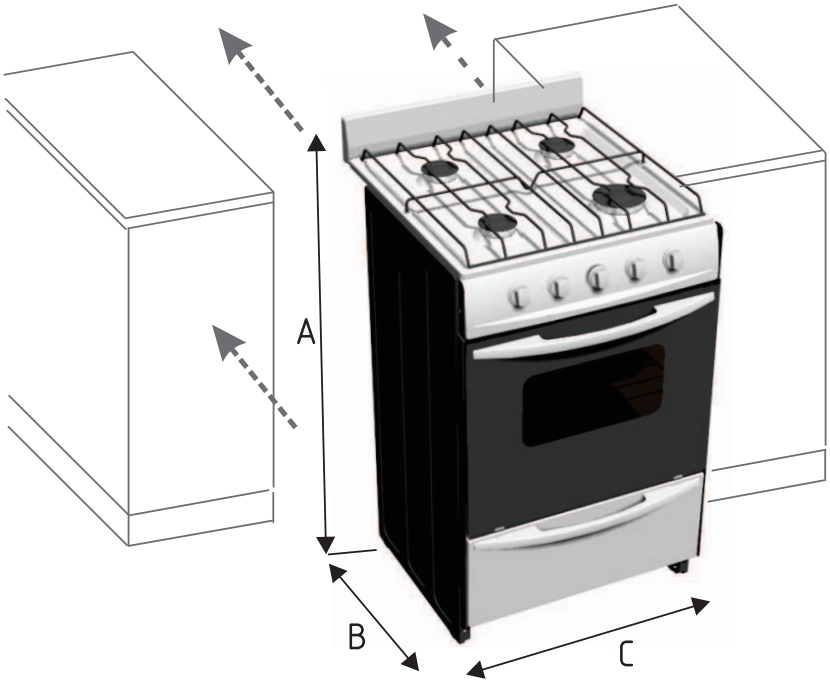

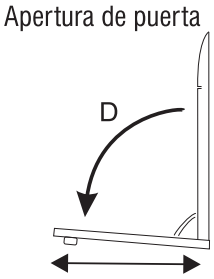

MODELO	A	B	C	D
Palace	930	550	525	405
Candor	930	550	525	405
Master	930	620	565	420

Capitulo 1: ***Indicaciones para el instalador.***

“Antes de la instalación, asegurarse que las condiciones de distribución local (naturaleza y presión del gas) y el reglaje del artefacto sean compatibles”.
“Las condiciones de reglaje de este artefacto están inscriptas sobre las etiqueta (o placa de marcado)”, colocada en el lado interior del lateral.
“Este artefacto no debe conectarse a un dispositivo de evacuación de los productos de combustión. Su instalación y conexión debe realizarse de acuerdo con las normas de instalación en vigor. Debe poner especial atención en cuanto a la ventilación”, “no instalar en locales sin ventilación permanente” y de poseer dudas sobre la eficiencia de la ventilación existente, no instale el artefacto sin antes consultar con un profesional abocado a ese rubro.

Para conectar

Antes de comenzar, queremos informar que cualquier alteración material ejecutada durante la instalación, hace caducar la garantía.
Esta tarea comienza con el cierre de la llave de paso que alimenta de gas la instalación.
Previamente a la conexión de gas debe amurar el artefacto, para dicho fin debe tomar la grampa, (provista en el “kit de fijación “), fíjela a la parte trasera de la cocina, doblando la pestaña, como muestra la ilustración “A”, luego acerque la cocina a la pared, marque la posición del agujero, retire la cocina, y con un taladro realice la perforación del muro, para el tarugo, luego posicione la cocina. Coloque el tornillo para anclar la grampa a la pared por un lado y la cocina por el otro. El artefacto debe quedar separado de la pared trasera 20 mm. Y 10 mm. De las mesadas laterales, de ese modo permitirá una adecuada ventilación y protegerá los revestimientos laterales de su mobiliario.

Luego conecte la entrada de gas domiciliaria al barral, pieza roscada de entrada a la cocina, (rosca ½" gas) tomándolo con una pinza, tras el roscado, y con otra, ajuste al toma de su instalación domiciliaria, una vez terminada la tarea abra la llave de paso de gas y verifique que no existan perdidas.
Ver esquema: B

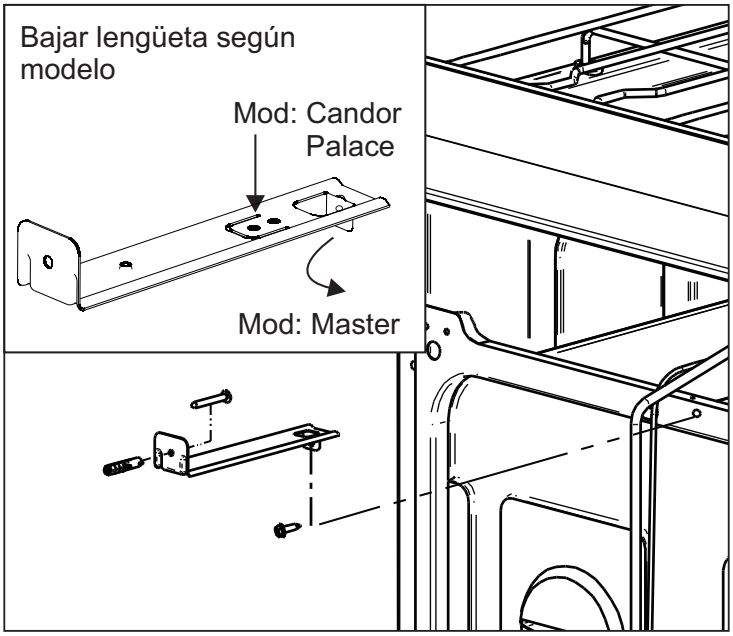

Esquema: A

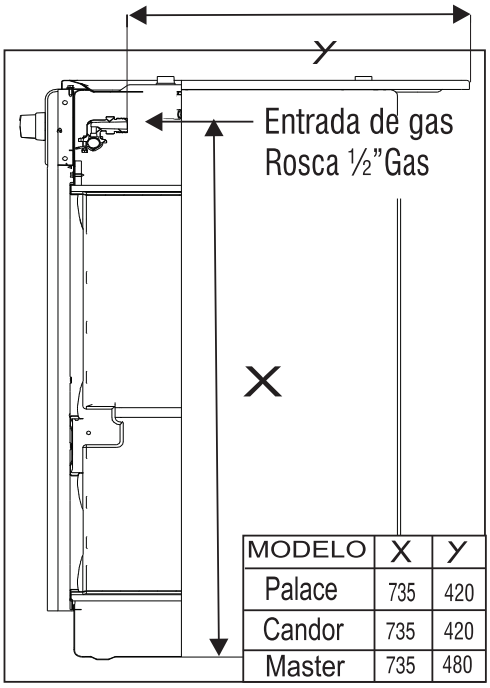

MODELO	X	Y
Palace	735	420
Candor	735	420
Master	735	480

Esquema: B

Al conectar la cocina a la fuente de suministro de gas, deberá actuar sobre la entrada al barral, sin forzar el conjunto (barral, conexión, travesaño). Las deformaciones causadas por operar sin el debido cuidado, **hacen caducar la garantía.**

SISTEMA DE ACOPLES RAPIDOS EN SU COCINA

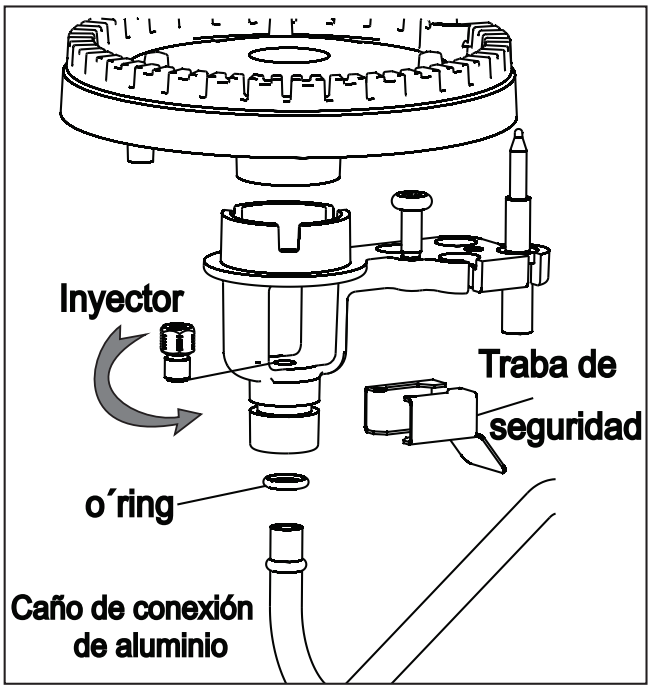

La cocina consta de un sistema de acoples para las conexiones de aluminio.
Si por alguna razón debe cambiarse el robinete, o desarmar la conexión, al reconectar el caño de aluminio al robinete, o al codo porta inyector, insertelo hasta el tope y luego verifique que no haya perdidas de gas, humedeciendo con una esponja y agua jabonosa en los encuentros a controlar, observando que no se produzca ningún burbujeo.
Si debe cambiar alguna conexión de aluminio, adquiera del fabricante o representante, el repuesto original, de ese modo evitará problemas de perdidas.

En caso de la sustitución de los inyectores asegúrese la estanqueidad de los mismos al volver a roscarlos al porta inyector, por medio de una traba química o sella rosca.

Como quitar la puerta del horno

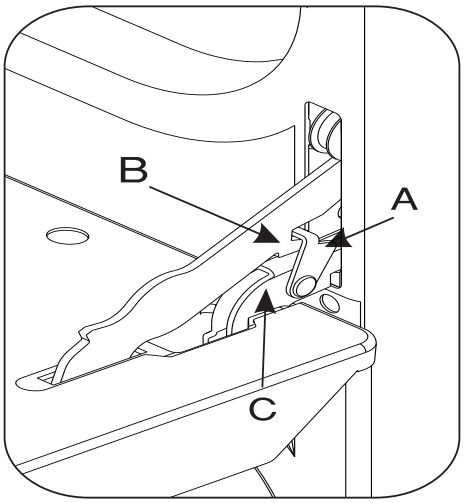

1. Abra la puerta del horno completamente .
2. Suba los enganches "A" hasta que calcen en las ranuras del brazo "B".
3. Cierre levemente la puerta, aproximadamente unos 30 grados, retírela hacia afuera y levemente hacia arriba, de ese modo la bisagra se desprenderá y la puerta quedara libre.

Para colocarla

1-verifique que los enganches "A" se encuentren en las ranuras del brazo superior "B".
2-Introduzca los extremos del brazo superior "B" en las ranuras del frente de horno.
3-Baje levemente la puerta hasta insertar los extremos de la pieza "C" en las ranuras interiores del frente de horno, verifique que la traba calce en su alojamiento.
4-Abra totalmente la puerta y destrabe los enganches "A" .
La puerta debe abrir y cerrar libremente.

Limpieza y mantenimiento

Limpie la superficie exterior con un trapo seco y quite cualquier mancha con agua y detergente.
Las partes de acero inoxidable se deben secar con un paño suave o gamuza. Si aún quedan marcas use un poco de vinagre caliente, enjuague y seque.
En el caso de los quemadores es conveniente limpiar periódicamente las tapas y los cuerpos de los mismos, sumergiéndolos en agua jabonosa y frotándolos con un cepillo o esponja no metálica.
Antes de la colocación se debe secar bien.

Consejos útiles

Utilizar siempre recipientes cuyo diámetro mínimo en la base sea 180mm para el quemador grande y 90mm. para los quemadores chicos, en este caso recuerde poner la llama siempre en mínimo.
Si utiliza el horno o las hornallas de la cocina, no permita que se acerquen niños, evitara de se modo accidentes.
Si detecta alguna perdida de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, llame a personal idóneo, para verificar el artefacto, todas las conexiones y el buen funcionamiento del regulador de gas.
Recuerde que "este artefacto no debe ser utilizado como elemento de calefacción".

HORNO FÁCIL LIMPIEZA

Las partes interiores de su cocina están enlozadas con un sistema "***fácil limpieza"***, el cual posee un acabado especial con niveles de porosidad muy bajos, constituidos por agentes antiácidos, y una capacidad de retener los vapores grasos que normalmente se adhieren a las paredes, techos y pisos de un horno, así mismo facilita de una manera considerable la limpieza. Una vez utilizado el horno deje enfriar durante un tiempo no menor a 30 minutos, luego con una esponja con detergente limpie toda la superficie interior del horno, termine la acción repasando la superficie con un trapo limpio y seco (sistema europeo).

Marcado de referencia de inyectores

Para la adecuada identificación de los inyectores, los mismos fueron marcados con una serie de ranuras en las caras verticales, tal como muestra el esquema.

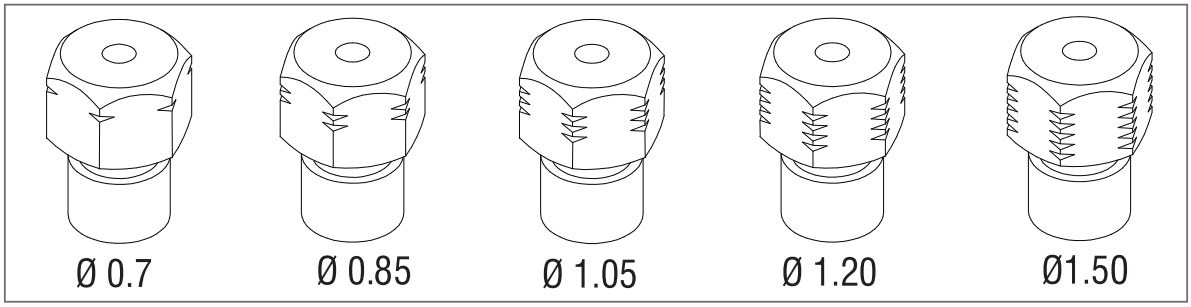

Capitulo 2: Indicaciones para el usuario

Antes de comenzar este capitulo, debe tener en cuenta que la utilización intensa y prolongada del artefacto puede necesitar una ventilación complementaria, por ejemplo abriendo una ventana, o una ventilación más eficaz, o aumentando la potencia de la ventilación mecánica, si existiese.
Cualquier alteración material operada durante la utilización, limpieza, o cambio de foco hace caducar la garantía por buen funcionamiento.
Es importante saber que el uso del artefacto para cualquier fin que no sea el que fue creado hace caducar la garantía y además pone en peligro su seguridad.

Indicaciones para el encendido

Para el encendido de la hornalla, gire la perilla hacia la izquierda hasta el máximo, luego encienda, si sigue girando el nivel de llama disminuirá hasta el punto mínimo de consumo.

Encendido del horno y honallas

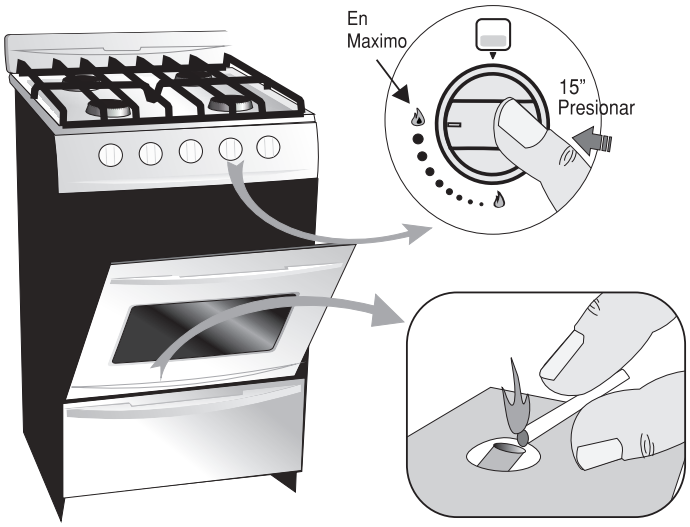

Gire la perilla un cuarto de vuelta hacia la izquierda (posición llama máxima). Pulse firmemente hasta el tope. Mantenga la misma presionada, acerque un fósforo al orificio de encendido dentro del horno.
Espere 15 segundos pulsando firmemente, luego, suelte lentamente la perilla y verifique que el horno quedó encendido.
Las hornallas poseen un sistema de seguridad similar pero solo deberá matener el pulsado durante 5 segundos.

Este dispositivo no se accionara durante más de 15 segundos. Si el quemador no se enciende, dejar de actuar sobre el dispositivo, abrir la puerta del recinto y esperar al menos 1 minuto antes de cualquier nuevo intento de encendido.
“En caso de apagado accidental de la llama del quemador, cerrar el mando de accionamiento del quemador y no intentar reencender éste durante por lo menos 1 minuto.

ATENCIÓN: antes de encender los quemadores de plancha siempre verifique que las tapas de hornalla estén bien encajadas.

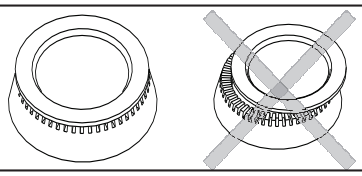

Para modelos con luz y encendido electrónicos

Todo los modelos con encendido electronico y luz en el horno, costan con su aprobación respectiva de los organismos de certificación eléctrico según las normativas vigente.

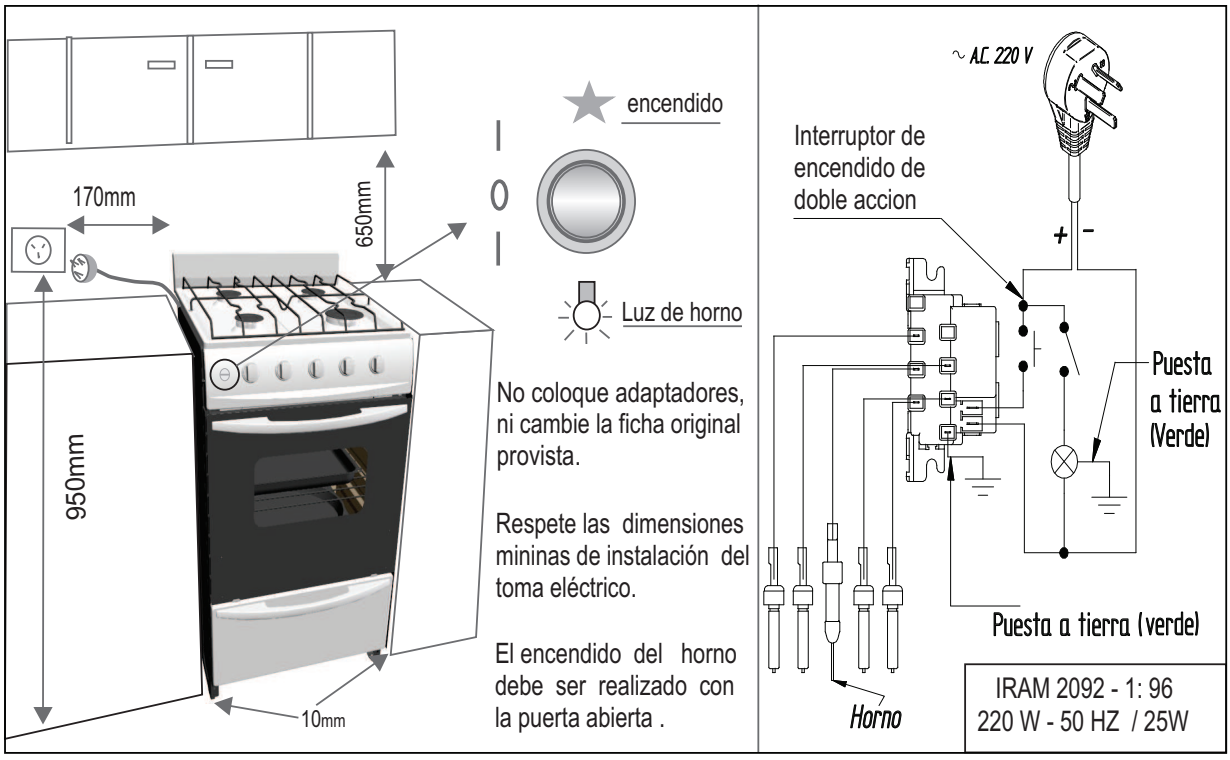
170mm
650mm
950mm
10mm
encendido
Luz de horno
No coloque adaptadores, ni cambie la ficha original provista.
Respete las dimensiones mininas de instalación del toma eléctrico.
El encendido del horno debe ser realizado con la puerta abierta .
~ A.C. 220 V
Interruptor de encendido de doble accion
+ -
Puesta a tierra (Verde)
Puesta a tierra (verde)
Horno
IRAM 2092 - 1: 96
220 W - 50 HZ / 25W

Utilización de tecla de encendido eléctronico

El interruptor de encendido es de doble acción. Presionando la parte superior, usted activa el encendido y presionando la parte inferior, se enciende la luz del horno.
La lámpara del horno es de 25W. y 220 V. La sustitución de la lámpara deberá ser la misma potencia y tamaño. Para realizar esta operación, en primer lugar desenchufe la cocina de la red eléctrica, luego desenrosque la cubierta de vidrio, sustituya la lámpara y vuelva a colocar la cubierta, asegurándose que tanto la cubierta como la lámpara queden bien ajustadas, luego vuelva a enchufar la cocina.
El acceso al tomacorriente debe quedar libre de obstáculos (estantes, utensilios, etc.).
Este artefacto no esta diseñado para el uso por personas con reducidas capacidades físicas, sensoriales, mentales, o niños con falta de experiencia y conocimiento, a menos que ellos hayan sido supervisados o instruidos a cerca del uso del artefacto por personas responsables de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para garantizar que ellos no jueguen con el aparato.
Si el cordón de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico autorizado o similar persona calificada a fin de evitar peligro.

Solicitar servicio mecánico

El usuario deberá solicitar en forma directa al departamento de servicio mecánico de ESCORIAL comunicándose telefónicamente al 4754-1122, en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 15 hs.,int: 112, citando la fecha de factura de compra, dirección, teléfono , modelo y tipo de gas.
Al ser visitado debe entregar fotocopia de la factura al técnico, siendo ésta condición indispensable para la realización del trabajo.
En caso que reciba la visita del servicio mecánico en su domicilio y usted no se encuentre, el mismo le dejara una tarjeta y posteriormente deberá reiterar el pedido de servicio mecánico, debiendo abonar $40.-por la 2° visita.
Si no abona la visita anula la garantía.

Venta de repuestos

LOCALIDAD	COMERCIO	TELEFONO	DIRECCIÓN
Boedo	Casa Dick	4942-5651	Catamarca 1467 (CABA)
Parque Patricios	Casa Jarse	4308-1838	Manuel García 154 (CABA)
San Martín	Agras Jorge	4752-1327	Calle 95 N° 1910 (1650)
Ramos Mejia	Casa Viano	4469-1160	Bolivar 646 (1704)
Merlo	Repuestodo	0220-4827570	Guemes 2225 (1722)
Quilmes	Carr Sur	4257- 4190	Av. Mitre 4301 (1882)
Munro	*Los Mellizos	4756-3683	Velez Sarfield 4935 (1605)

* El comercio destacado, realiza envios a todo el país.

Especificaciones tecnicas

Cocina marca Escorial **Modelo:** Line 495/Master **Clase:** 2 subclase 1
Año de fabricación 2014 - Numero de serie

LINE 495: 01-0346-01-029 Gas Natural **Categoría** I2h Gas Nat.
02-0346-01-030 Gas Envasado **Categoría** I3p Gas Env.

MASTER: 01-0346-01-031 Gas Natural **Categoría** I2h Gas Nat.
02-0346-01-032 Gas Envasado **Categoría** I3p Gas Env.

QUEMADOR	Kw (Kcal/h)		Gas nat . Ø inyec.	Gas env Ø inyec.
	Gas nat .	Gas env.		
Quemador hornalla chica x 3	1.73 (1500)	1.63 (1400)	1.05	0.7
Quemador hornalla grande x 1	2.44 (2100)	2.44 (2100)	1.20	0.85
Quemador horno	3.60 (3100)	3.60 (3100)	1.50	1.05

Capitulo 3: Garantía del producto

escorial S.A.I.y C.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Esta garantía es única y además se extiende a todo el territorio de la República Argentina.
Ninguna persona esta autorizada a asumir en nombre de ESCORIAL S.A.I.C. responsabilidades u obligaciones vinculadas con la venta de esta unidad, que no se encuentren expresamente mencionada en esta garantía.
ESCORIAL S.A.I.C. fabrica y garantiza al comprador original, el correcto funcionamiento y rendimiento de esta cocina por 6 meses, a partir de la fecha de entrega de la cocina, presentando su factura correspondiente.
Ésta garantía no ampara los defectos o roturas producidas por uso incorrecto, maltrato, golpes o intervención de terceros, como tampoco, si el defecto fuera consecuencia de la deficiente instalación del artefacto, la excesiva presión de gas o la transformación de un gas a otro.
En el supuesto caso que el artefacto deba ser reparado, lo será en el lugar que se encuentre instalado, dentro del radio de 50km. A partir de nuestro establecimiento, para Capital y Gran Bs. As.
Los clientes domiciliados fuera del radio mencionado, deberán dirigirse telefónicamente al servicio mecánico de ESCORIAL S.A.I.C., quien los asesorara al respecto.
De no ser posible la reparación en el lugar indicado, el mismo será enviado a nuestra fábrica o al servicio autorizado más próximo, con el flete a cargo de ESCORIAL S.A.I.C.
La reparación se realizara dentro de los 30 días contando desde la fecha fehaciente, de haberse solicitado el pedido de servicio mecánico.
El cliente no podrá pedir la sustitución del artefacto por defectos menores o que sean susceptibles de reparación sin dejar secuelas en él.

NO CUBRE LA GARANTÍA

1) Queda excluidos expresamente de esta garantía, los cristales y el enlozado.
2) Si no se usa una conexión aprobada por I.G.A.
3) Si dicha conexión se encuentra estrangulada por dobleces o rotación, impidiendo el paso normal del gas.
4) Si no se cumple con las instrucciones “PARA CONECTAR”.
5) Si al conectar la cocina se altera o cambia alguno de sus componentes originales de fábrica (como por ejemplo si se corta el trasero del horno para realizar la conexión.)
6) Si la cocina esta correctamente instalada y no presenta desperfectos técnicos al convocar al servicio técnico, pero no sabe operar para encenderla, por no leer el manual de instrucciones.
7) En caso de que el regulador esté en malas condiciones, que haya presión excesiva, o insuficiente de gas, o que tenga la conexión deteriorada.
8) Si realiza cambio de inyectores por su cuenta (cuando no corresponda el tipo de gas).
9) Si tiene alguna manija rota.
10) Si modifica de alguna manera la posición el barral.
11) Termocupla mal posicionada o rota.